


Test voetbad Kickstart



METHODE

Perazijnzuur reageert met een fenolderivaat en vormt een violette kleur. De concentratie perazijnzuur wordt semikwantitatief gemeten door de reactie zone op de teststrips visueel te vergelijken met de kleurcode op de verpakking.

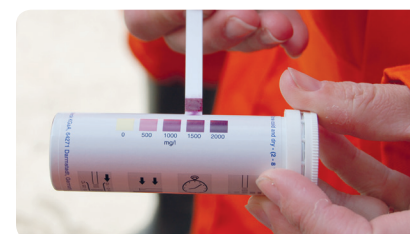

STAP 1

Toepassing

Voetbaden: 2% Kickstart.

Water	Kickstart
1l	20 ml
5l	100 ml
10l	200 ml
15l	300 ml

STAP 2

Procedure

1. Meng de oplossing kort vooraleer de teststrip onder te dompelen.
2. Dompel de reactiezone van de teststrip onder gedurende 2 seconden.
3. Laat de overtollige vloeistof van de teststrip lopen.
4. Wacht 30 seconden.
5. Onderzoek met welke kleur (op het etiket) de reactiezone van de teststrip het meest overeen komt.

STAP 3

Opgelet

- Sluit de verpakking van de test strips onmiddellijk na gebruik.
- Als de teststrips geel blijven, is het tijd om het voetbad te verversen. (2 dagen met hoge vervuilingsgraad)

Kleur	0	500	1000mg/l	1500	2000
Concentratie	0%	1%	2%	3%	4%